


הוראות הפעלה למערכת GEM-P 1632/816 RPICAE2L קיבורד כותב

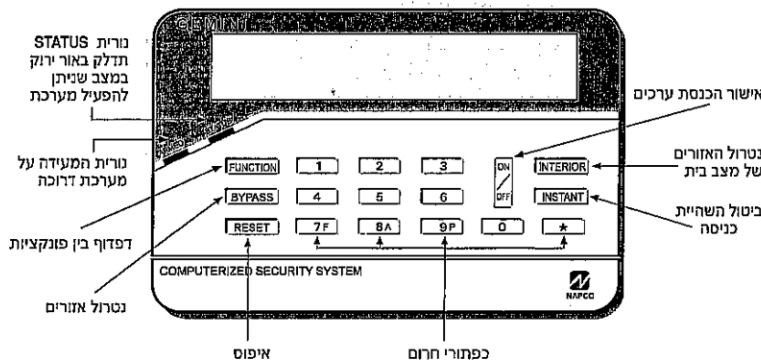

ברכותינו על הצטרפותך לקהל לקוחותינו ואיחולנו להפקת תועלת מרבית ממערכת בקרה בעלת רמה טכנולוגית גבוהה מאוד שתגן על רכושך וכל היקר לך.

"נאפקו" הנה חברה אמריקאית ותיקה המייצרת מערכות אזעקה מתקדמות. מוצרי החברה מצטיינים באמינות גבוהה ובטכנולוגיות ייצור ופיתוח מתקדמות מהשורה הראשונה בתחום.

המערכת מתוכננת להפעלה קלה ולמינעת אזעקות שווא ומותקנות במיליוני בתים ועסקים. מערכות אלו מועדפות ע"י חברות שמירה ואבטחה רבות, הן ממוחשבות, ניתנות לשליטה באמצעות מחשב כך שהשרות שניתן ע"י חברות השמירה מבוצע ישירות מהמוקד. לוח הבקרה של המערכת מיוצר מחומרים איכותיים וניתן לקריאה במעל ל-20 שפות, נוח לתפעול ואלגנטי ביותר.

מעבר בין מערכות (בקרה 1632)

למעבר בן תתי מערכות הקש את מספר תת המערכת ומיד לאחר מכן * ON/OFF -1.
לחזרה לתת המערכת המקורית לחץ מספר תת מערכת * ON/OFF -1.

תפריט FUNCTION-

בתפריט זה ניתן לבצע מגוון פעולות. ניתן להיכנס לתפריט ישירות על לחיצה של מקש FUNCTION.

הצג אזורים פתוחים - לחץ על מקש YES INTERIOR להצגת האזורים הפתוחים.
הצג אזורים מנוטרלים - לחץ על מקש YES INTERIOR להצגת האזורים המנוטרלים.
תפריט זה מוצג רק במקרה של אזורים מנוטרלים.
הצג רשימת אזורים - לחץ על מקש YES INTERIOR להצגת רשימת אזורים.
הפעל בדיקת צופר - מאפשר בדיקת סירנות.
הפעל פעמון כניסה - הפעל פעמון כניסה / בטל פעמון כניסה.
אפס תקלות מערכת - כניסה לתפריט זה ולחיצה על מקש ON/OFF מאפשר איפוס תקלות בקרה של לוח הפעלה יחידת הרחבה.

בהקשת קוד (מאפשר לשינוי קודים) ומיד לאחר מכן FUNCTION. ניתן גם לשנות/להוסיף קודי הפעלה ולשנות את תיאורי האזורים.
שינוי קוד הפעלה - לשינוי קוד הפעלה בצע את ההוראות:
1. הקש את הקוד הסודי שבידך ולחץ על מקש FUNCTION עד הגיעך לכתובת "הפעל תוכנה".
2. לחץ מקש ON/OFF יופיע הקוד הראשון 01 123 מ.
3. הקש את המספר הסידורי של הקוד אותו אתה רוצה להכניס/לשנות.
4. לחץ מקש FUNCTION פעמיים, להובלת הסמן לתחילת הקוד.
5. הקש את הקוד הרצוי ובסיום לחץ ON/OFF.
6. להכנסת קודים נוספים חזור על טעיפים 3,4,5.
7. ליציאה לחץ RESET.

שינוי תיאורי אזורים - לאחר המסך של קודי ההפעלה לחיצה על INTERIOR תציג ותיאורו לשינוי תיאור יש להשתמש במקשים הבאים:
מקשים 1 ו-2 מזיזים סמן ימינה/שמאלה מקשים 3 ו-6 מעלים/מורידים אותיות ניתן לרשום את האזורים בעברית/אנגלית (אותיות גדולות/קטנות) וסימני פיסוק שינוי תאריך בתצוגת קיבורד במידה ואפשר ניתן יהיה לראות/לשנות את התאריך המופיע בקיבורד באופן הבא:

1. לאחר מסך תצוגת אזורים, לחיצה על INTERIOR תביא אותנו לתצוגת התאריך.
2. כאשר MM מציין חודש סם מציין יום ו-YY מציין שנה.
3. הכנס את הערכים והקש ON/OFF לשמירה.

למעבר הלאה הקש INTERIOR או ליציאה הקש RESET.

שינוי שעון תצוגה בקיבורד - במידה ואפשר, ניתן יהיה לראות ולשנות את השעון המופיע בקיבורד באופן הבא:

1. לאחר מסך תצוגת תאריך, לחיצה על FUNCTION תביא אותנו לתצוגת שעון.
2. כאשר HH מציין שעות MM מציין דקות ו-A/P מאפשר קביעה בין AM/PM (לשינוי לחץ 0).
3. הקש את הערכים הרצויים והקש ON/OFF לשמירה, ליציאה הקש RESET.

במקרה אזעקה - במקרה ויש אזעקה תופיע הכתובת XX אזעקה XX. הקש את הקוד שבידך להפסקת האזעקה. הבקרה תציג את האזורים שגרמו לאזעקה, לחץ על לחצן RESET לניקוי התצוגה.

הפעלת המערכת עם תקלה - במידה וכתובית SYS TBL מוצגת, קיימת תקלה במערכת. אם התקלה סובלת דיחוי, לחץ על לחצן RESET והקש את הקוד שבידך ולחץ ON/OFF.

* ידע את איש השרות בהקדם במידה והתקלה חוזרת על עצמה (רשימת תקלות בהמשך). כפתור איפוס RESET - לחצן זה משמש לאיפוס התצוגה במקרה של תקלות במערכת. לאיפוס תצוגה לחץ לחיצה קצרה על כפתור RESET.

איתור תקלות - במידה ויש תקלה, לוח ההפעלה יצפצף ויציג את מהות התקלה וקוד המצוין את סוג התקלה לאיש השרות. במקרה תקלה תופיע ההודעה SYS TBL וציון התקלה בתוספת קוד. יש לרשום את קוד התקלה לטיפול יעיל ומהיר.

רשימת קודים

E 01-00	תקלת מתח לבקרה
E 02-00	סוללת גבוי חלשה
E 03-00	תקלת תקשורת
E 04-NN	תקלת גלאי אלחוטי, NN מציין מספר גלאי
E 05-NN	סוללה חלשה בגלאי אלחוטי, NN מציין מספר גלאי
E 06-NN	תקלת מקלט אלחוטי, NN מציין את מספר המקלט
E 07-00	תקלת טעינה מרחוק
E 08-00	תקלת תקשורת קו טלפון 1
E 09-00	איפוס בקרה
E 10-NN	תקלת לוח הפעלה, NN מציין מספר קיבורד
E 11-NN	פתיחת לוח הפעלה, NN מציין מספר לוח הפעלה
E 12-NN	תקלת מרחיב אזורים, NN מציין מספר מרחיב
E 13-NN	פתיחת לוח מרחיב אזורים, NN מציין מספר מרחיב
E 14-NN	תקלת כרטיס ממסרים, NN מציין את מספר הכרטיס
E 15-NN	מכסה גלאי אלחוטי הוצא, NN מציין מספר גלאי
E 16-NN	תקלת מקלט אלחוטי, NN מציין מספר מקלט
E 17-NN	פתיחת מכסה מקלט אלחוטי, NN מציין מספר מקלט
E 18-NN	סוללה חלשה בלחצן אלחוטי, NN מציין מספר לחצן
E 19-NN	תקלת זיכרון בבקרה, כנס לתפריט בעזרת מקש FUNCTION
E 20-NN	ל-RESET SYS TBL לחץ מקש ON/OFF ומיד על לחצן RESET כנ"ל
E 22-NN	תקלת גלאי
E 23-NN	תקלת תקשורת בלוחות הפעלה
E 51	תקלת סירנה

הפעלת המערכת בצאת מהמבנה

להפעלת המערכת הקש את הקוד הסודי שבידך ומיד לחץ על ON/OFF. לוח ההפעלה יראה את הזמן עד לדריכה של המערכת, זמן זה הוא זמן השהיית יציאה. נורית ARMED תדלק, עליך לצאת מהמבנה לפני תום זמן השהיית היציאה. במידה ומופיעה ההודעה בזמן ההפעלה "אי הפעלה אזורים פתוחים" מעיד הדבר על כך שאזורים פתוחים, בדוק אילו אזורים פתוחים, נטרל אותם או דאג לסגירתם לפני הפעלת המערכת.

כיבוי מערכת בכניסה למבנה

בהיכנסך למבנה לוח ההפעלה יצפצף להעיד על הכנסך לתחום השהיית כניסה. הקש את הקוד שבידך ומיד על לחצן ON/OFF לנטרול המערכת.

נטרול אזורים BYPASS - לחצן BYPASS מאפשר נטרול אזורים, לחיצה על לחצן זה ומיד על מספר האזור וגורם לנטרולו. לביטול נטרול האזורים, הפעל את המערכת ונטרל.

נטרול אזורים קבוצתי/מצב בית INTERIOR - בלכת בני הבית לישון ניתן לבצע נטרול אזורים קבוצתי (שתוכנתו מראש ע"י המתקין). פעולה זו מאפשרת הפעלה חלקית של המערכת כשהאזורים בתוך הבית מנוטרלים. לביצוע נטרול קבוצתי, הקש פעם אחת על מקש INTERIOR והפעל את המערכת.

מצב בית שני INSTANT - כאשר אנו נמצאים במצב בית קיימת אפשרות לדרוך חלק מהאזורים שנוטרלו (בעקבות מצב בית). כשבקרה במצב בית לחץ על מקש INSTANT ובעקבות כך ידרכו חלק מהאזורים המנוטרלים. (דרוש תכנות לכך מהטכנאי במידת הצורך).

ביטול השהיית כניסה INSTANT - יתכן שבזמן שכל בני הבית נמצאים בבית, תרצה לבטל את השהיית הכניסה כך שבזמן שהבקרה דרוכה כניסה דרך אזור מושהה, דלת כניסה לדוגמה, תפעיל מידית את המערכת. לשם הפעלת פקודה זו לחץ על מקש INSTANT ודרוך את המערכת. הבקרה תציג מערכת דרוכה ונורית ARMED תהבהב מהר להעיד על כך שהשהיית כניסה מבוטלת.

לחצני מצוקה - לחיצה על * ו-P תגרום להפעלת אזעקת מצוקה או שידור הודעת מצוקה למוקד, ישנה אפשרות למצוקה שקטה (דרוש תכנות).